FeiyuTech

G6Max

3-osiowy gimbal ręczny do aparatów kompaktowych,
bezlusterkowych, kamer sportowych i smartfonów

Instrukcja obsługi

PL V 1.1

Spis treści

1. Budowa urządzenia 1
2. Użytkowanie 3
   - Ładowanie 3
   - Montaż kamery 3
   - Włączanie / wyłączanie 4
   - Blokada ruchu osi 5
3. Wyważanie gimbala 5
   - Wyważanie osi Tilt 5
   - Wyważanie osi Roll 6
   - Wyważanie osi Pan 7
4. Funkcje i tryby 8
   - Tryby pracy 8
   - Ekran dotykowy 9
   - Joystick 9
   - Przycisk funkcyjny 10
   - Przycisk wyzwalania migawki 10
   - Włącznik 10
   - Przycisk kontroli kamery 10
   - Spustowy przycisk funkcyjny 11
   - Pokrętło wielofunkcyjne 11
   - Aplikacja mobilna Feiyu ON 12
5. Funkcje zaawansowane 12
   - Ręczne ustawianie pozycji 12
   - Timelapse 13
   - Incepcja 14
   - Tryb wertykalny 14
   - Moc silników 14
   - Aktualizacja oprogramowania 15
   - Połączenie z kamerą 15
   - Poziomowanie gimbala 19
   - Akcesoria 19
6. Specyfikacja techniczna 20

1. Budowa urządzenia

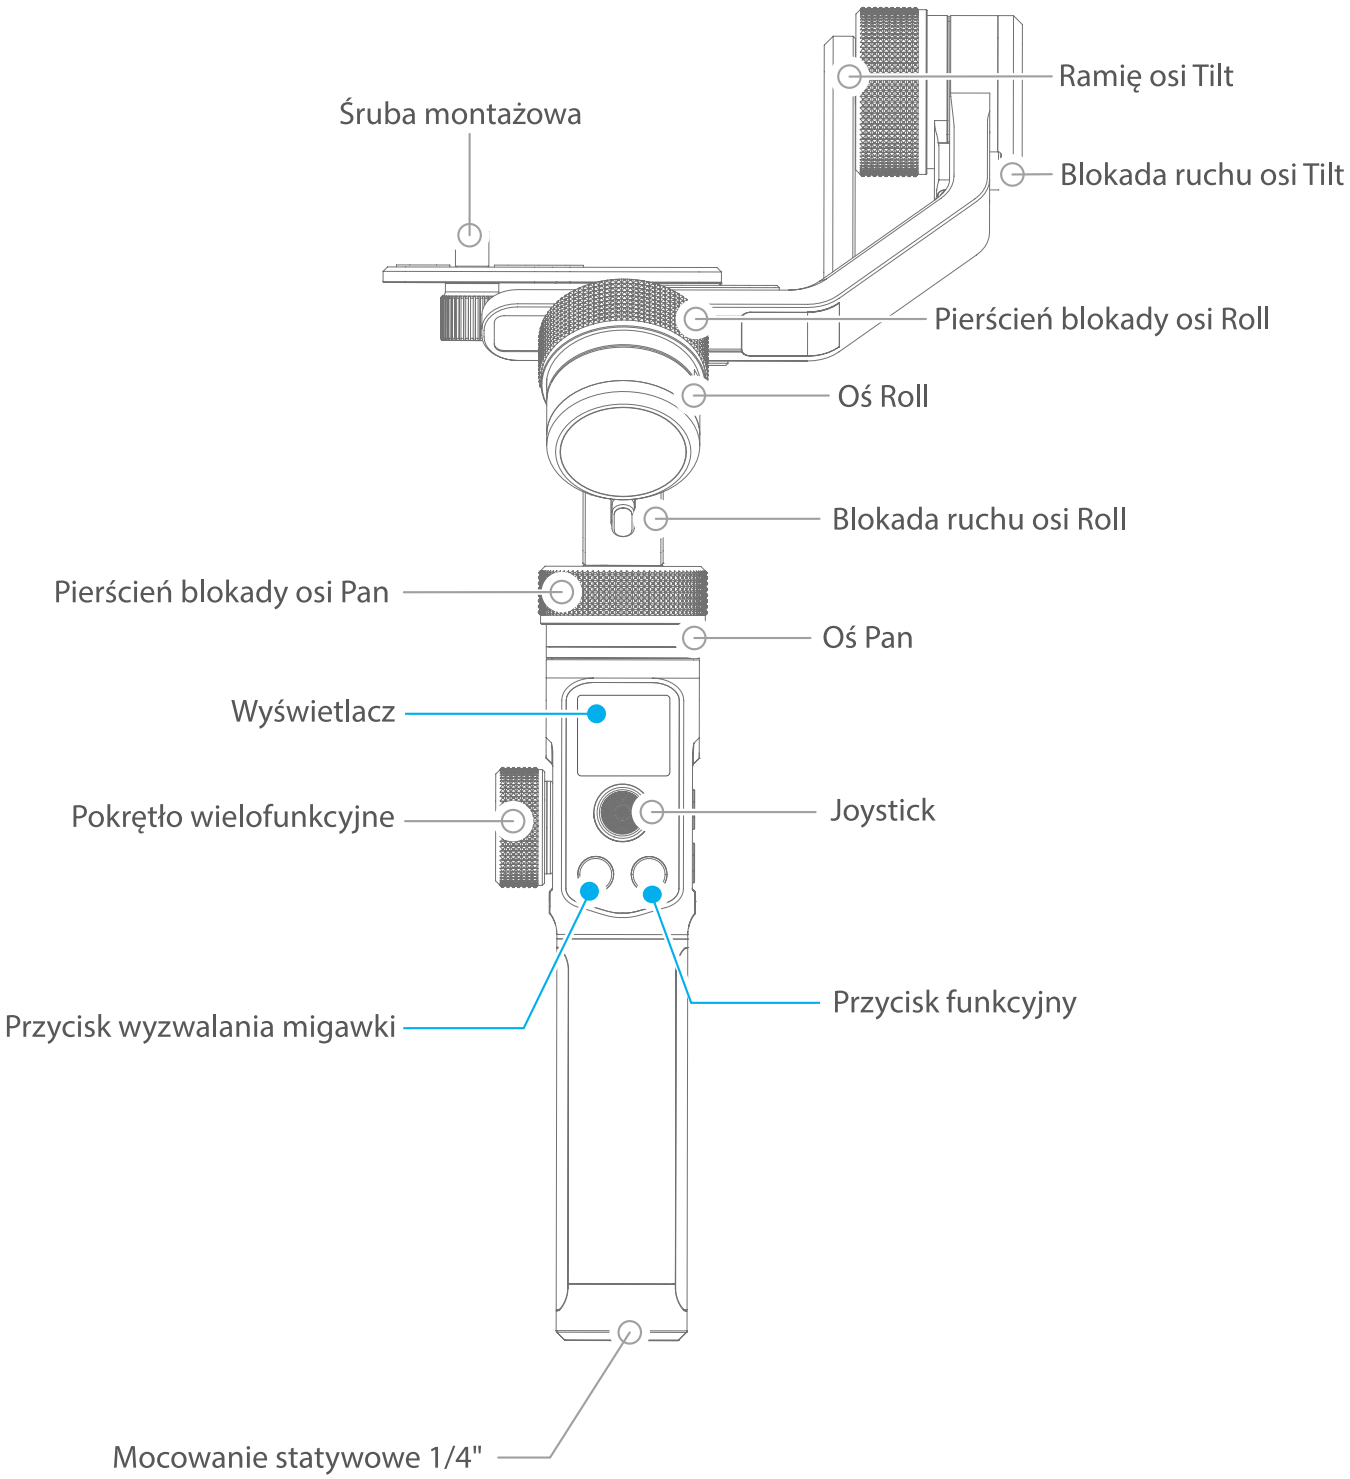

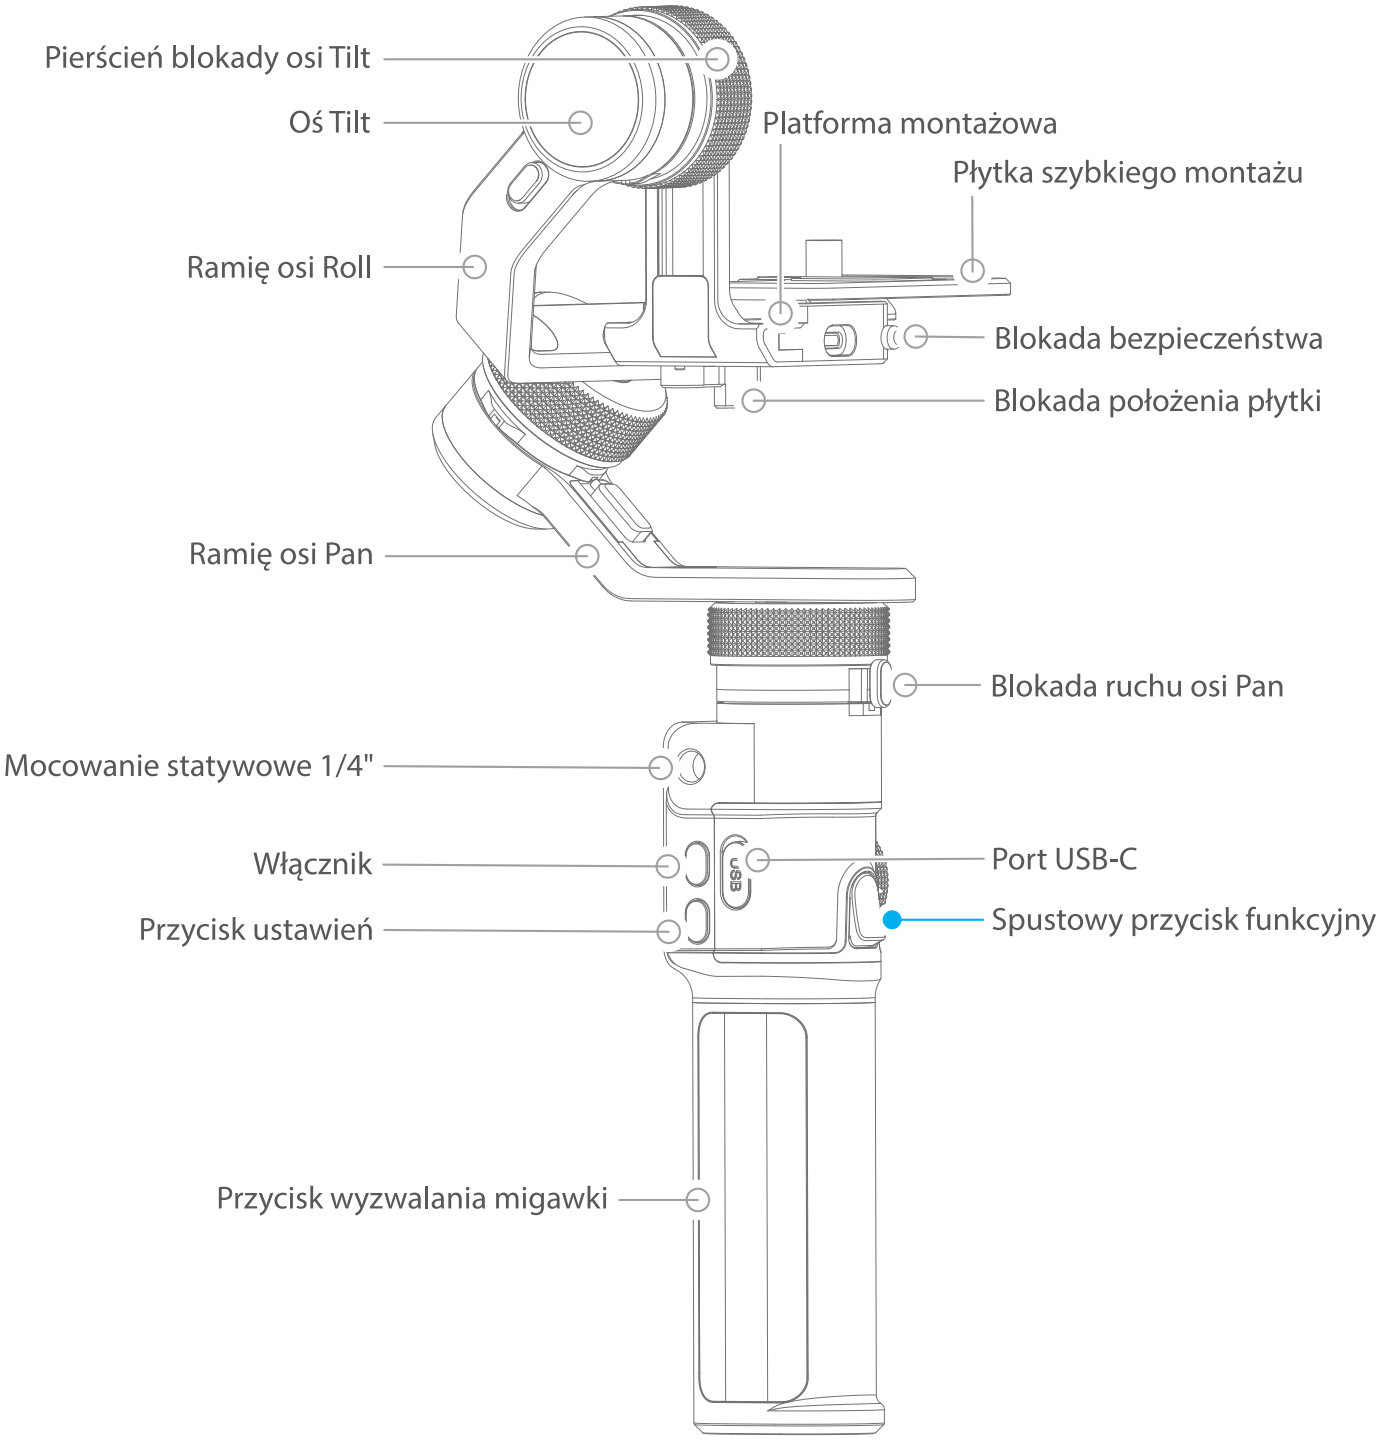

Akcesoria


Kabel USB- USB-C x1

Kabel spustowy Panasonic x1

Kabel spustowy Sony x1

Statyw x1


Uchwyt na telefon x1

Adapter do systemu GoPro x1

Śruba systemu GoPro x1

2. Użytkowanie

1 Ładowanie

Wskazówka Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia w pełni naładuj jego akumulator.

Ładowanie przy pomocy kabla USB – USB-C.

⚠ Uwaga: Nie podłączaj gimbala do źródła zasilania poprzez port USB-C znajdujący się na platformie montażowej gimbala. Może to spowodować jego trwałe uszkodzenie.

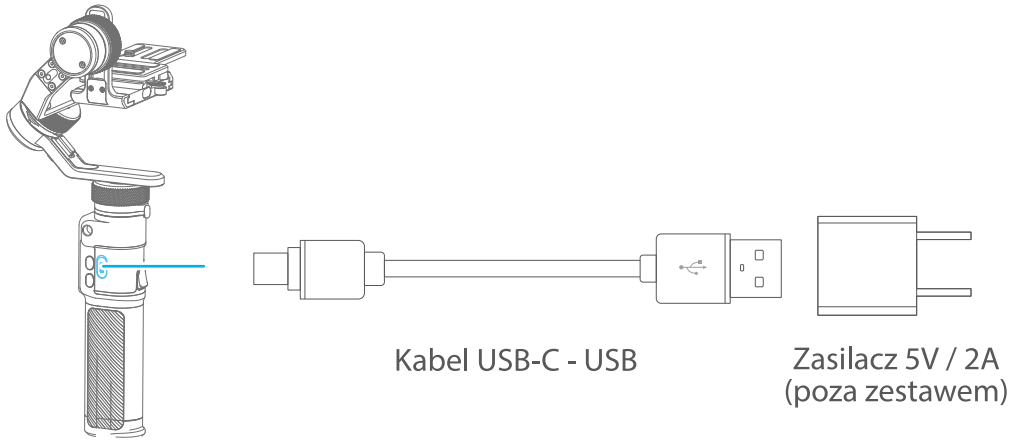

2 Montaż kamery / smartfona

Montaż kamery

Zwolnij blokadę położenia płytki szybkiego montażu i przyciśnij dźwignię blokady bezpieczeństwa, aby wyjąć płytkę z adaptera jak pokazano na rysunku 1. Przykręć płytkę do mocowania kamery za pomocą śruby montażowej tak, jak pokazano na rysunku 2.

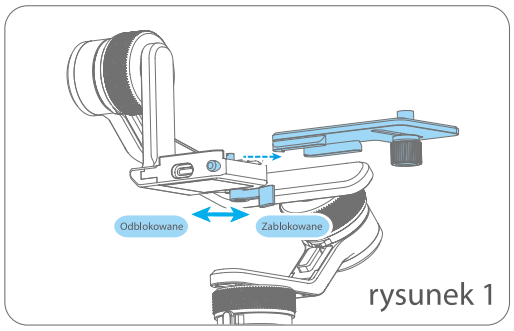

rysunek 1

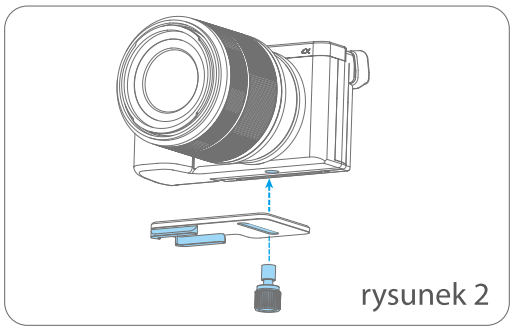
rysunek 2

Przyciśnij dźwignię blokady bezpieczeństwa i wsuń płytkę szybkiego montażu w adapter na platformie gimbala tak, jak pokazano na rysunku 3.

Jeżeli kamera nie jest wyposażona w mocowanie statywowe 1/4" umieść ją w odpowiedniej obudowie wyposażonej w takie mocowanie, a następnie przykręć do niego płytkę.

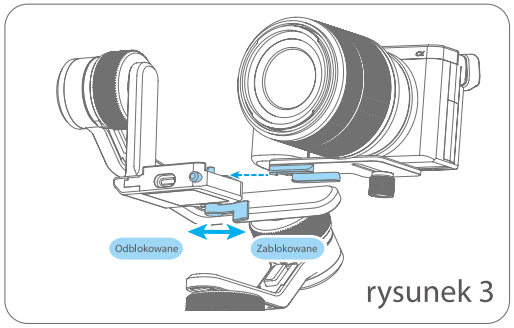

rysunek 3

* Przesuń dźwignię w lewo, aby zablokować ruch płytki. Rysunek 4.
* Przesuń dźwignię w prawo, aby odblokować ruch płytki. Rysunek 5.

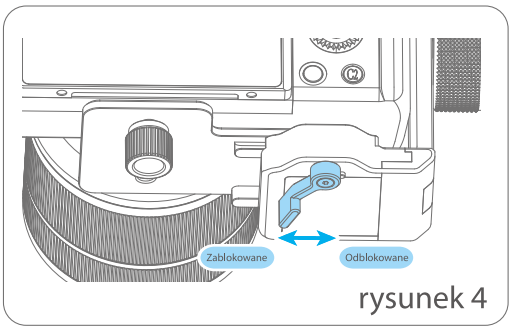

rysunek 4

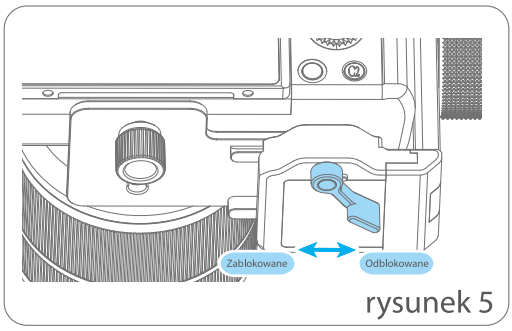

rysunek 5

Montaż smartfona

Zamocuj smartfon w załączonym uchwycie montażowym, a następnie przykręć go do płytki szybkiego montażu. Uchwyt kompatybilny jest ze smartfonami o szerokości 54-88 mm.

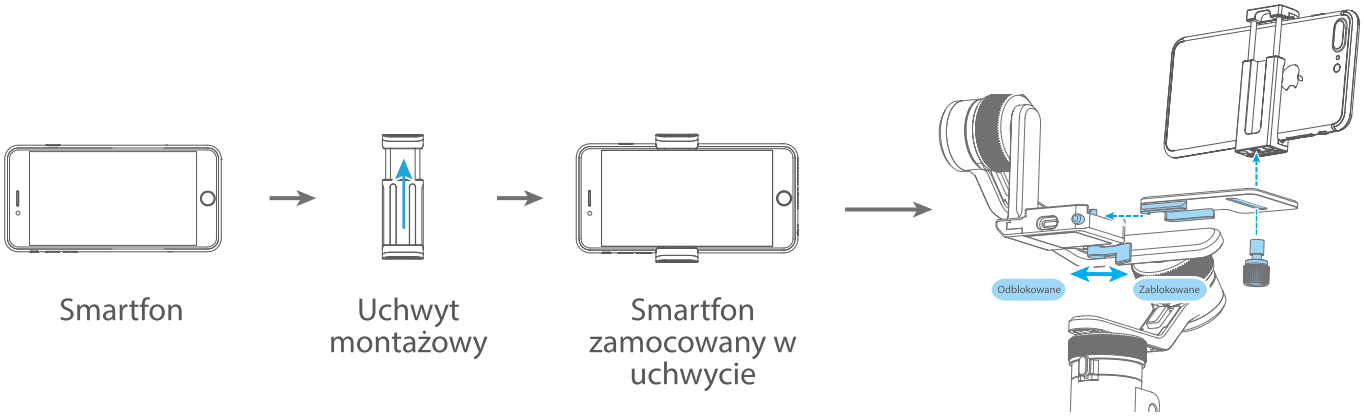

Smartfon

Uchwyt montażowy

Smartfon zamocowany w uchwycie

3 Włączanie/wyłączanie

Wskazówki
(1) Przed uruchomieniem urządzenia zamontuj na nim kamerę lub smartfon.
(2) Jeżeli stan akumulatora jest niski czym prędzej go naładuj.
(3) Jeżeli urządzenie nie będzie używane wyłącz je.

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj włącznik, dopóki na ekranie nie wyświetli się logo. Gimbal wyda sygnał dźwiękowy.

*Gimbal zawibruje lekko przez kilka sekund po włączeniu dostosowując moc silników do wagi zainstalowanej kamery.

4 Blokady ruchu osi

Każda z osi urządzenia wyposażona została w blokadę ruchu, dzięki której z łatwością przetransportujesz lub wywarzysz urządzenie. Pamiętaj o zwolnieniu blokady przed uruchomieniem stabilizatora.

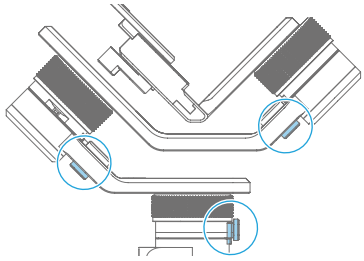

Blokady ruchu

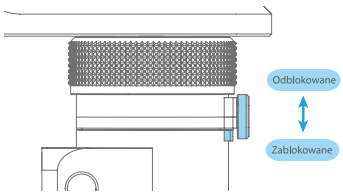

Ruch zablokowany

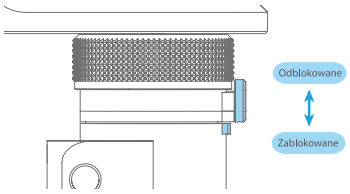

Ruch odblokowany

3. Wyważanie gimbala (przed uruchomieniem gimbala)

Wskazówka

Aby uzyskać najlepsze efekty podczas pracy z gimbalem należy go prawidłowo wyważyć. Dobrze wyważony gimbal pracować będzie płynnie, a jego akumulatory starczą na dłuższy czas.

Przed rozpoczęciem wyważania zablokuj ruch osi Pan i Roll. W trakcie procesu wyważania odblokowuj poszczególne osie, aby je wyważyć.

1 Wyważanie osi Tilt

Gimbal uruchom dopiero po jego poprawnym wyważeniu.

Wyważanie

(1) Ustaw gimbal w pozycji pionowej, zwolnij blokadę ruchu osi Tilt.
(2) Poluzuj śrubę mocującą kamerę. Przesuwając urządzenie do przodu i do tyłu ustaw pozycję, w której kamera utrzymuje poziom.
(Poluzuj śrubę tylko na tyle, aby umożliwić ruch kamery.)

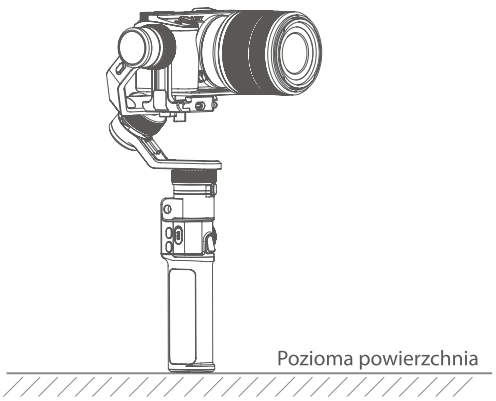

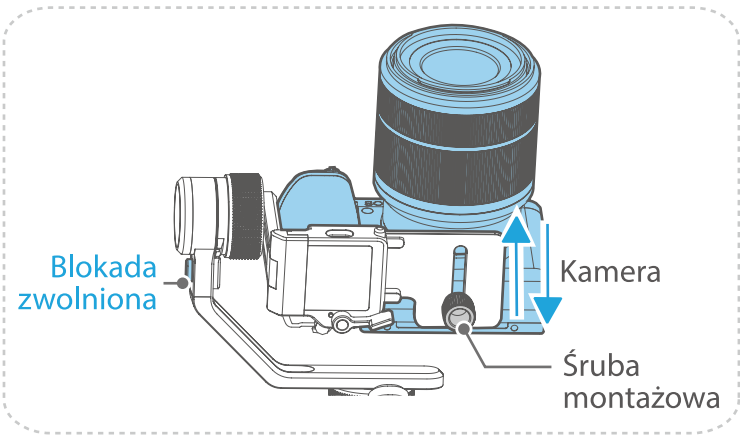

(3) Poluzuj pierścień blokady osi Tilt. Dobierz taką długość ramienia osi Tilt, aby kamera zachowywała poziom. Dokręć pierścień blokady, zabezpieczając położenie.
(Jeżeli kamera nie zachowuje poziomu powtórz powyższe czynności.)

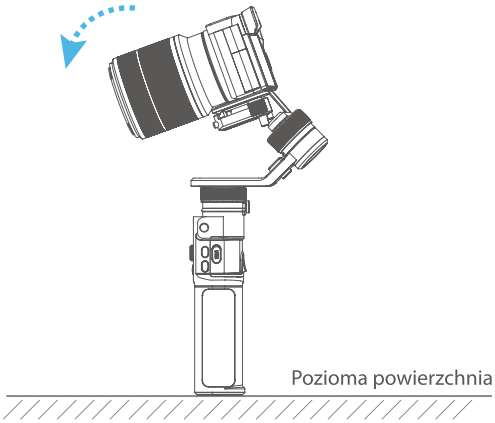

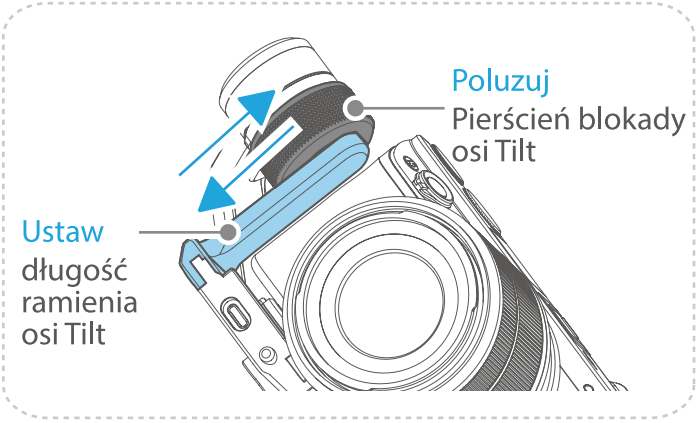

2 Wyważanie osi Roll

*Przed rozpoczęciem wyważania osi Roll upewnij się, że pierścień blokady osi Tilt został dokręcony.

Wyważanie

(1) Ustaw gimbal w pozycji pionowej, zwolnij blokadę ruchu osi Roll.
(2) Poluzuj pierścień blokady osi Roll. Dobierz taką długość ramienia osi Roll, aby kamera nie przechylała się na boki. Dokręć pierścień blokady, zabezpieczając położenie.
(Jeżeli kamera nie zachowuje powtórz powyższe czynności.)

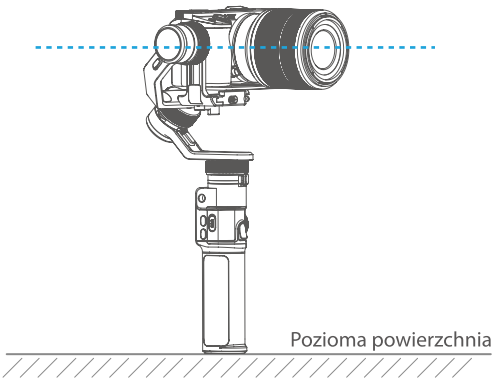

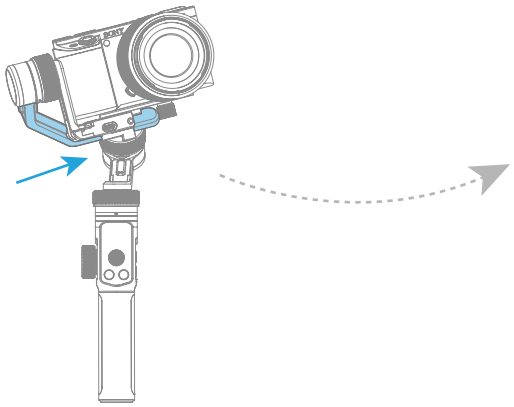

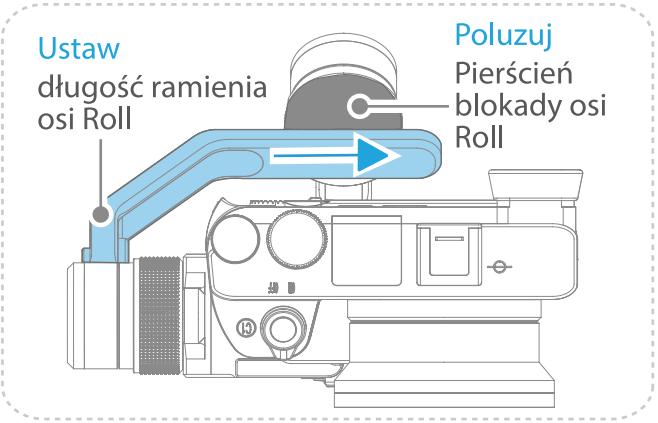

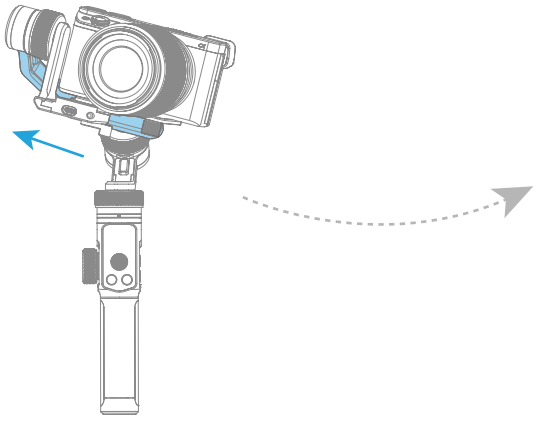

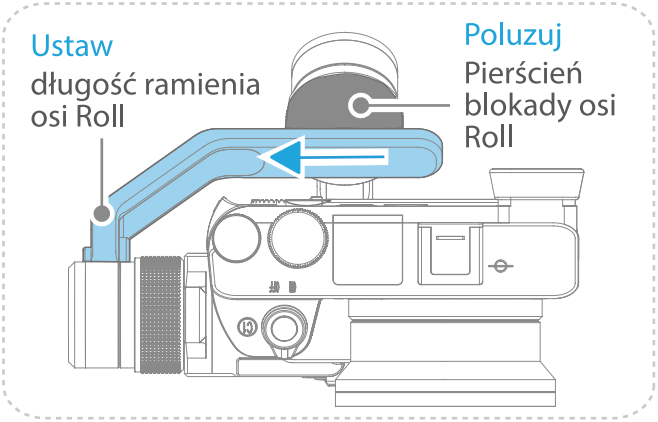

(3) Jeżeli regulując długość ramienia nie możesz poprawnie wyważyć osi zwolnij blokadę położenia płytki i dostosuj jej położenie na platformie.

*Przed przejściem do kolejnego kroku zabezpiecz położenie ramienia oraz płytki.

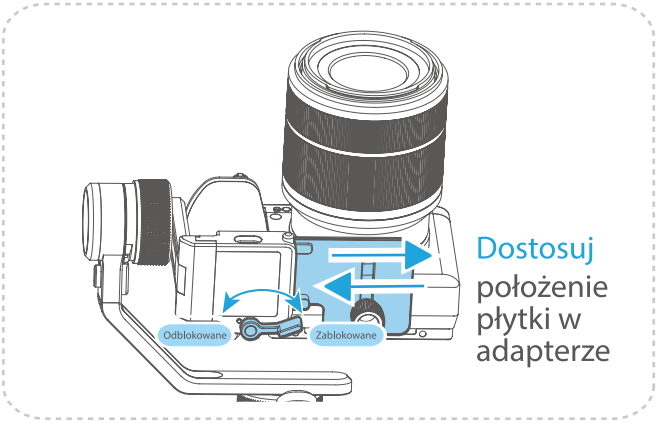

3 Wyważanie osi Pan

*Przed rozpoczęciem wyważania osi Pan upewnij się, że pierścień blokady osi Roll został dokręcony.

Wyważanie

(1) Ustaw gimbal w pozycji poziomej, zwolnij blokadę ruchu osi Pan.
(2) Poluzuj pierścień blokady osi Pan. Dobierz taką długość ramienia osi Pan, aby kamera pozostawała nieruchomo w ustawionej pozycji. Dokręć pierścień blokady, zabezpieczając położenie.
(Jeżeli kamera nie zachowuje powtórz powyższe czynności.)

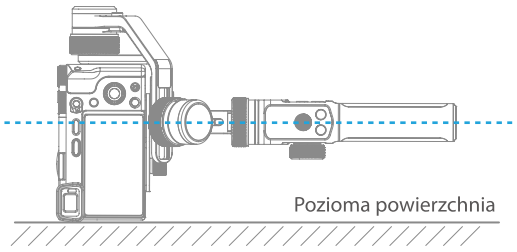

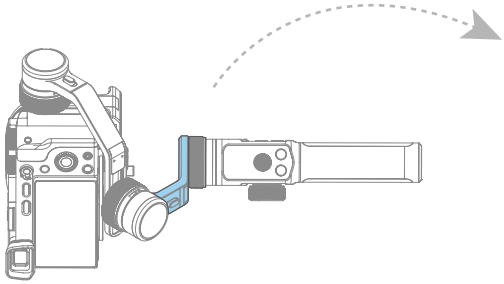

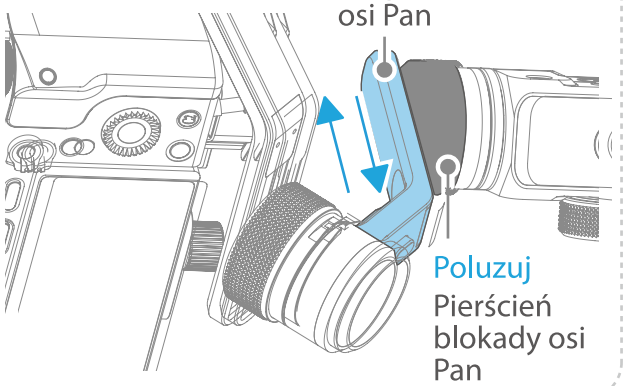

4. Funkcje i tryby

Tryby pracy

Tryb panoramowania (tryb domyślny)

Ruch kamery w osiach Roll i Tilt jest zablokowany.
Kamera płynnie podażą za ruchami operatora w lewo i w prawo.

Tryb śledzenia

Ruch kamery w osi Roll jest zablokowany.
Kamera płynnie podażą za ruchami operatora w lewo i w prawo oraz w górę i w dół.

Tryb śledzenia wieloosiowego

Aparat płynnie podażą za ruchami operatora we wszystkich kierunkach.

Tryb blokady

Ruch aparatu we wszystkich osiach jest zablokowany.
Kamera skierowana jest w stałym kierunku.

Reset

Powrót do trybu panoramowania i pozycji wyjściowej.

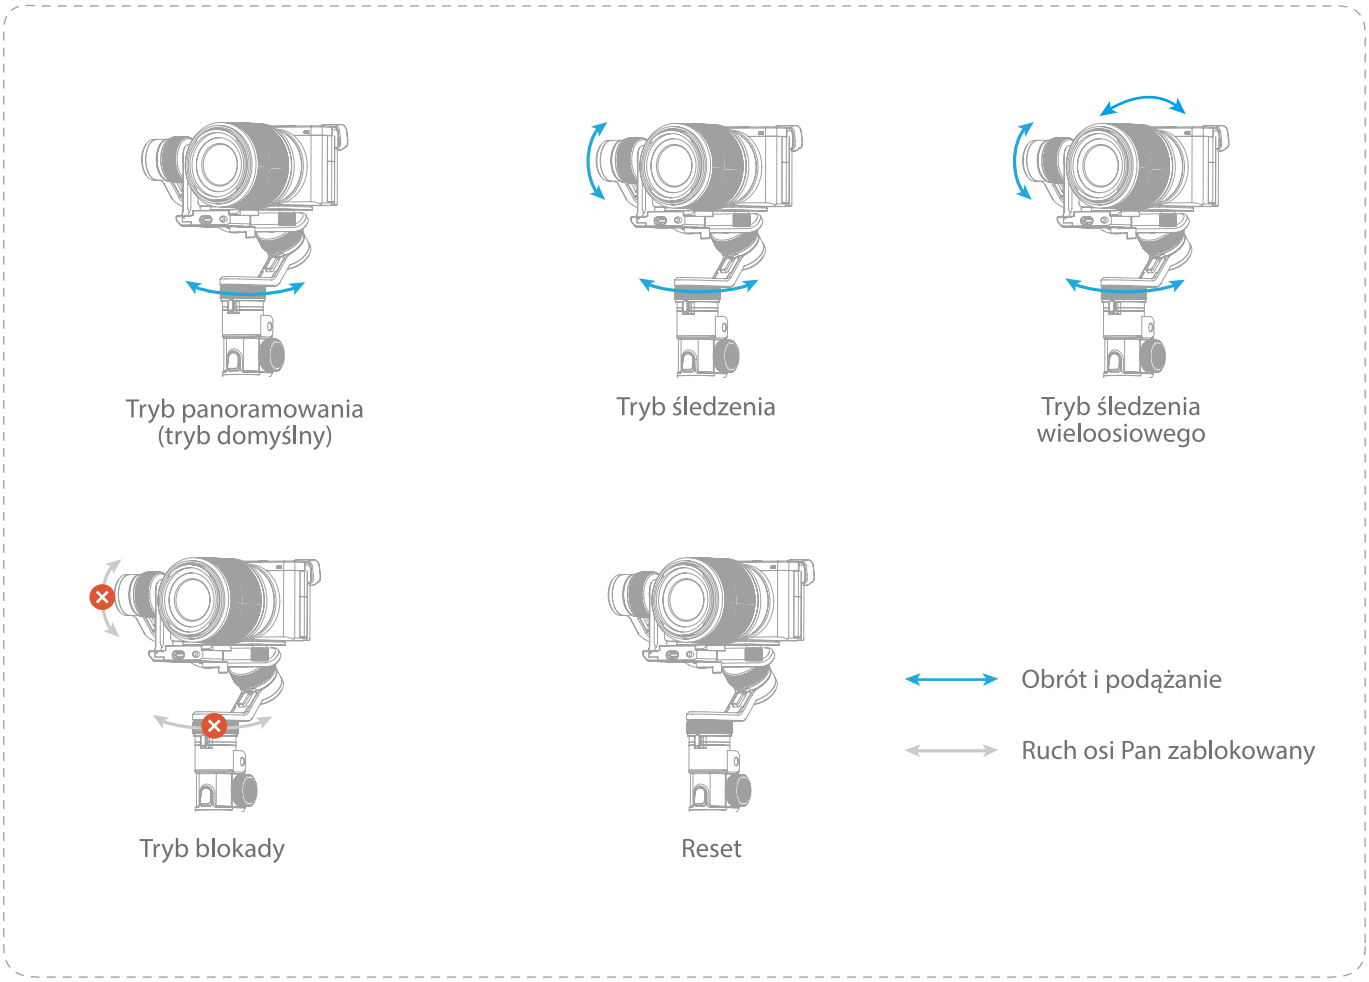

Ekran dotykowy

Ikona	Tryb / status
HF	Tryb panoramowania
AF	Tryb śledzenia wieloosiowego
TF	Tryb śledzenia
LK	Tryb blokady
	Połączenie Bluetooth
	Brak połączenia Bluetooth
	Połączenie WiFi
	Brak połączenia WiFi
	Tryb time lapse

Ikona	Tryb / status
	Tryb zdjęć
	Tryb video
	Poziom akumulatora
	Oś Tilt
	Oś Pan
	Oś Roll
	Zoom
	Follow focus

Joystick

W górę
(1) Ruch obiektywu w górę
(2) Zaznacz opcje powyżej

W lewo
(1) Ruch obiektywu w lewo
(2) Zaznacz opcje po lewej
(3) Anuluj

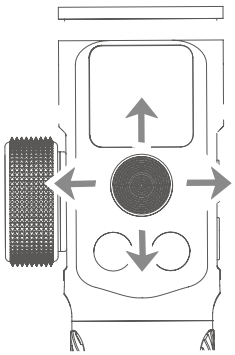

W prawo
(1) Ruch obiektywu w prawo
(2) Zaznacz opcje po prawej
(3) Potwierdź

W dół
(1) Ruch obiektywu w dół
(2) Zaznacz opcje poniżej

Przycisk funkcyjny

Przy pomocy aplikacji mobilnej Feiyu ON użytkownik może ustawić działanie przycisku funkcyjnego.

Jedno naciśnięcie	Tryb panoramowania / blokady	Naciśnij raz, aby przełączyć między trybami blokady i panoramowania.
Dwa naciśnięcia	Tryb śledzenia	Naciśnij dwa razy, aby przejść do trybu śledzenia.
Trzy naciśnięcia	Tryb śledzenia wieloosiowego	Naciśnij trzy razy, aby przejść do trybu śledzenia wieloosiowego.

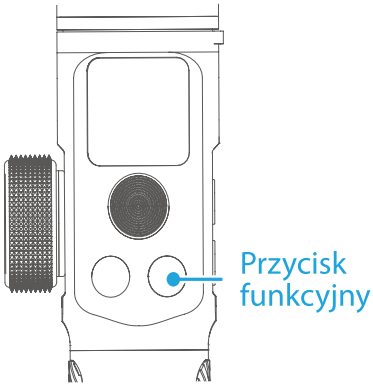

Przycisk wyzwalania migawki

Po połączeniu gimbala z kamerą za pomocą aplikacji mobilnej Feiyu ON użytkownik może kontrolować spust migawki kamery z poziomu przycisku na gimbalu.

Naciśnięcie do połowy	Ustawianie ostrości	
Jedno naciśnięcie	Zdjęcie / Video	W trybie zdjęć i video

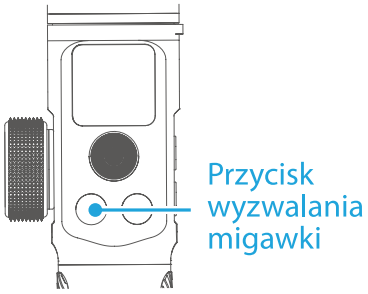

Uwaga: Po aktualizacji oprogramowania gimbala mogą nastąpić zmiany w jego funkcjonowaniu. Aby być na bieżąco pobierz aktualną wersję instrukcji ze strony producenta.

Włącznik

Jedno naciśnięcie	Zmiana ekranu	Naciśnij, aby zmienić ekran menu.
Długie naciśnięcie	Włączanie / wyłączanie	

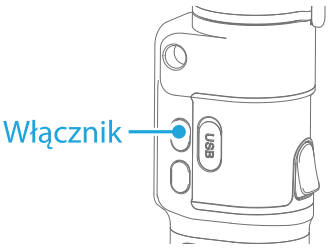

Przycisk kontroli kamery

Jedno naciśnięcie	Zmiana trybu pracy kamery
Trzy naciśnięcia	Zmiana obiektywu tylny/przedni

Aplikacja Feiyu ON umożliwia zmianę obiektywu, za pomocą którego podłączony smartfon wykonuje zdjęcia lub nagrywa film.

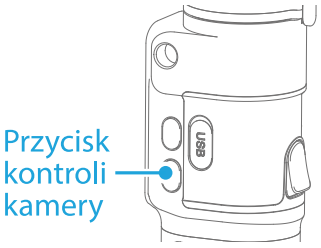

Spustowy przycisk funkcyjny

Przy pomocy aplikacji mobilnej Feiyu ON użytkownik może ustawić działanie spustowego przycisku funkcyjnego.

Długie naciśnięcie	Tryb śledzenia	Naciśnij raz, aby przełączyć między trybami blokady i panoramowania.
Dwa naciśnięcia	Reset	Pwrót do ustawień domyślnych.
Trzy naciśnięcia	Tryb Selfie	Kamera obraca się obiektywem w stronę użytkownika.

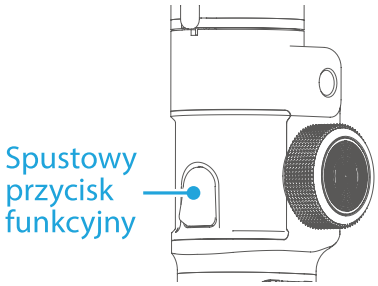

Pokrętło wielofunkcyjne

Domyślnie pokrętło kontroluje obrót osi Tilt.

Obrót	Kontrola ruchu osi / zoomu / płaszczyzny ostrości
Długie naciśnięcie	Wybór parametru: Kontrola ruchu osi / zoomu / płaszczyzny ostrości
Jedno naciśnięcie	Wybór opcji parametru

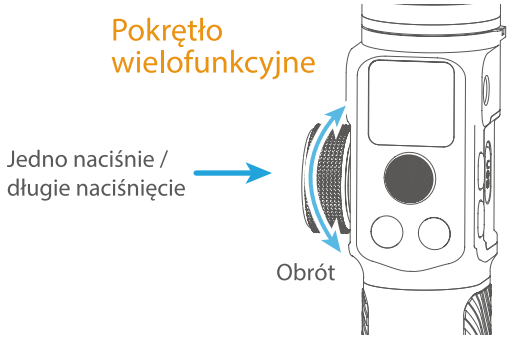

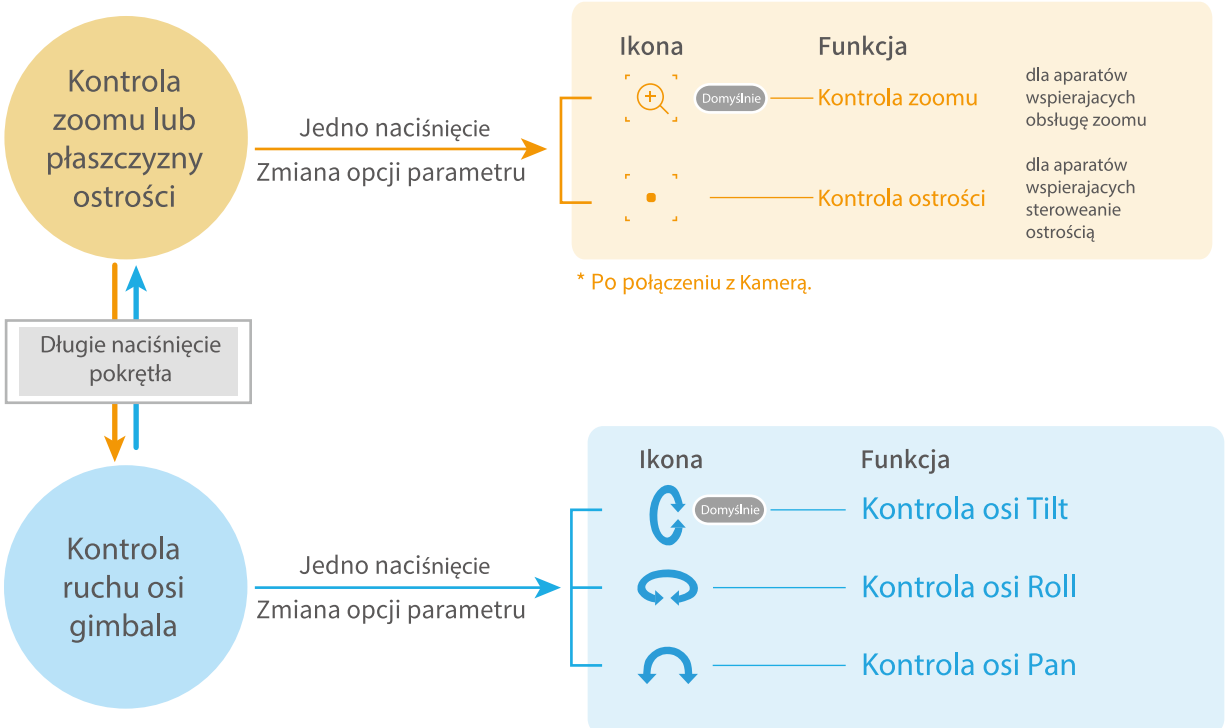

Aplikacja mobilna Feiyu ON

Feiyu ON

Zdjęcia/Video	Edycja video	Tryb horyzontalny	Autopanorama
Śledzenie obiektu	Samowyzwalacz	Tryb wertykalny	Szeroka panorama
Zwolnione tempo	Filtry	Zbliżenie	Aktualizacja oprogramowania
Śledzenie obiektu	Śledzenie twarzy	Efekty video	i wiele więcej...

Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną FeiyuON

Pobierz aplikację mobilną FeiyuOn i zainstaluj ją na swoim smartfonie. Aplikację znajdziesz w sklepie Google Play, AppStore oraz pod kodami QR zamieszczonymi poniżej.

*Wymagania systemowe: Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.

iOS

Android

Połączenie z aplikacją FeiyuON

(1) Włącz gimbala.
(2) Na smartfonie uruchom połącznie Bluetooth i uruchom aplikację. Zaloguj się lub zarejestruj w aplikacji. Podążaj za wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację.

5. Funkcje zaawansowane

Ręczne ustawianie pozycji

Gimbal umożliwia ręczne ustawienie pozycji aparatu w trybie panoramowania, śledzenia i blokady. Ręcznie ustawić można pozycje kamery w osiach Tilt i Pan. Złap kamerę, skieruj ją i przytrzymaj przez pół sekundy w pożądanym kierunku, aby zapisać wybrane położenie.

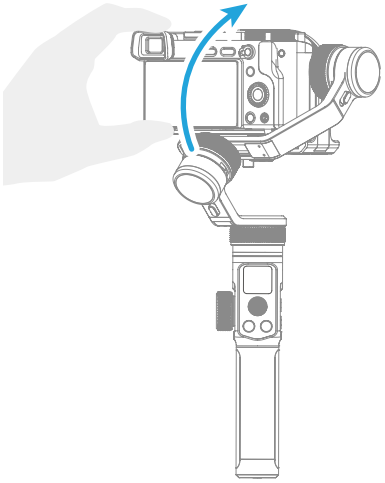

Timelapse

Gimbal umożliwia zaprogramowanie jednostajnego ruchu przydatnego podczas nagrywania video oraz tworzenia zdjęć poklatkowym.

Ustawianie parametrów Autopanoramy z poziomu aplikacji Feiyu ON.

W menu aplikacji przejdź do ustawień Timelaps, aby wybrać czas trwania ruchu oraz interwał pomiędzy zdjęciami. Maksymalny czas trwania ruchu to 8 godzin, maksymalny interwał wynosi 59 sekund, natomiast czas naświetlania wynosi 58 sekund.

⚠ Wskazówka: Zadany interwał musi być dłuższy niż czas naświetlania oraz krótszy od czasu trwania ruchu.

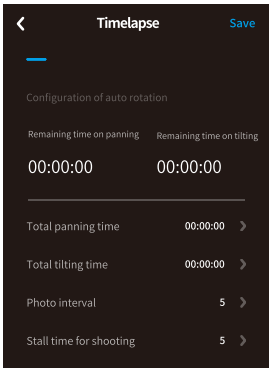

(1) Z poziomu ekranu dotykowego wybierz opcję Timelapse

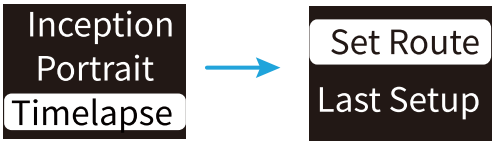

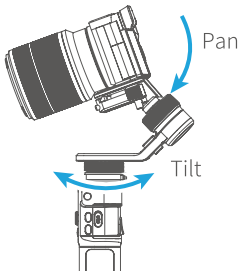

(2) Ustaw pozycje startową

Ustaw i przytrzymaj przez pół sekundy kamerę w pożądanej pozycji startowej. Zapisz położenie przesuwając joystick w prawo.

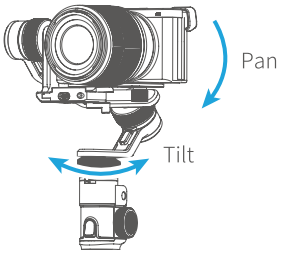

(3) Ustaw pozycje końcową

Ustaw i przytrzymaj przez pół sekundy kamerę w pożądanej pozycji końcowej. Zapisz położenie przesuwając joystick w prawo.

(4) Rozpocznij Timelapse

Gimbal automatycznie powróci do pozycji startowej i rozpocznie ruch wzdłuż zaplanowanej trasy do punktu końcowego. Po zakończeniu akcji ustawienia zostaną zresetowane. Powtórz kroki 2 i 3, aby ponownie rozpocząć Timelapse.

(5) Wyjście

Naciśnij przycisk funkcyjny dwukrotnie, aby wyjść z funkcji Timelase i zresetować ustawienia.

Incepcja

Wybierz opcję „Inception", aby przejść do trybu obrotu 360. Ustaw gimbal w pozycji horyzontalnej. Ustaw kierunek i prędkość obrotu kamery. Po wyborze parametrów obrót rozpocznie się automatycznie.

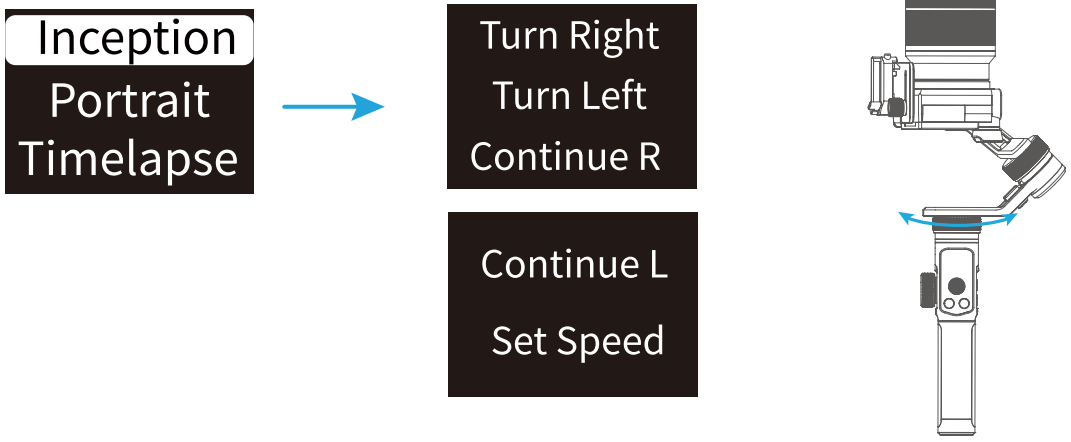

Tryb wertykalny

Ustaw gimbal w pozycji horyzontalnej. Wybierz opcję „Portrait", aby ustawić kamerę w pozycji wertykalnej.

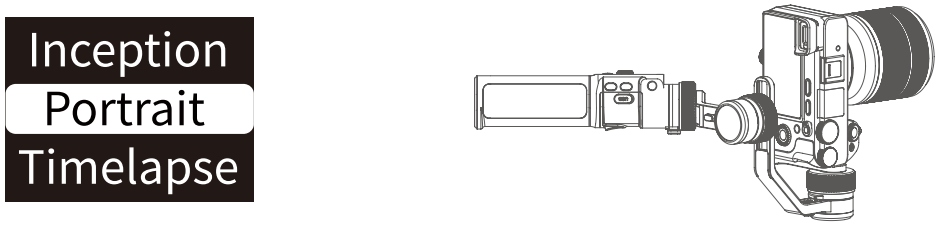

Moc silników

Ustawienia mocy silników.

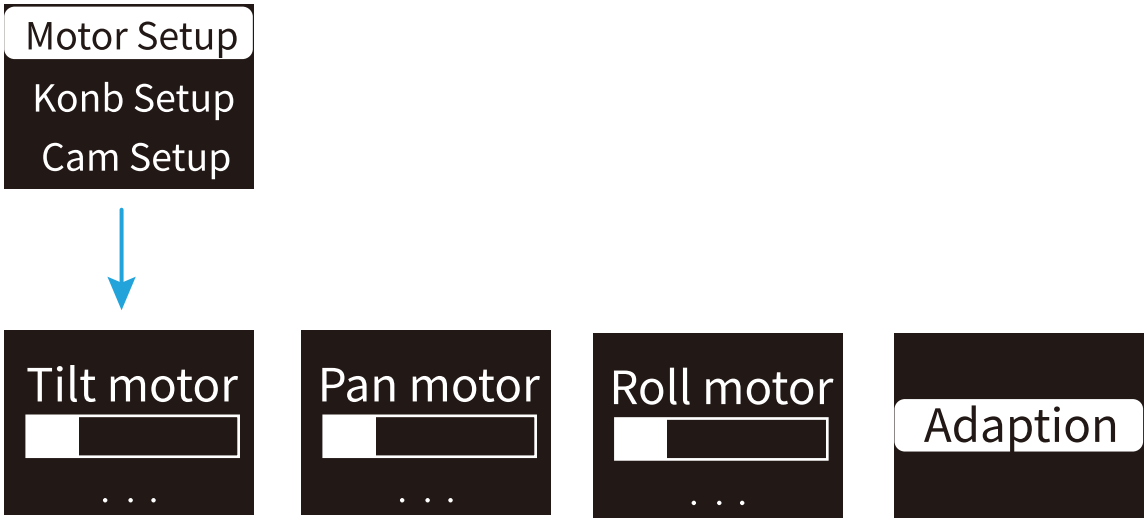

Aktualizacja oprogramowania

Połącz gimbal z aplikacja Feiyu ON, aby dokonać aktualizacji oprogramowania.
(1) Wybierz ikonę .
(2) Wybierz rodzaj aktualizacji.
(3) Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona.

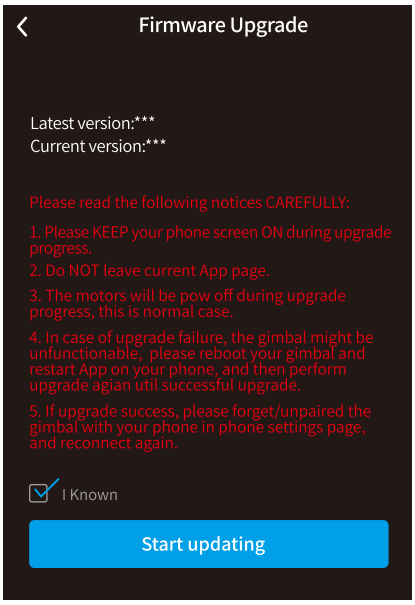

Rodzaje aktualizacji:

Aktualizacje gimbala (Gimbal update): naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje sterowania gimbalem, ustawień jego parametrów.

Aktualizacja panelu kontrolnego (Keyboard update): naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje sterowania za pomocą przycisków lub ekranu dotykowego urządzenia. Rozszerzenia kompatybilności z kamerami, naprawa bugów.

Aktualizacja Bluetooth (Bluetooth firmware update): naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje obsługiwane przez protokół Bluetooth. Rozszerzenia kompatybilności z kamerami, naprawa bugów.

Połączenie z kamerą

Połączenie:

Metoda 1: Połączenie z kamerą za pomocą kabla

Połącz kamerę z gimbalem przy użyciu odpowiedniego kabla USB-C.

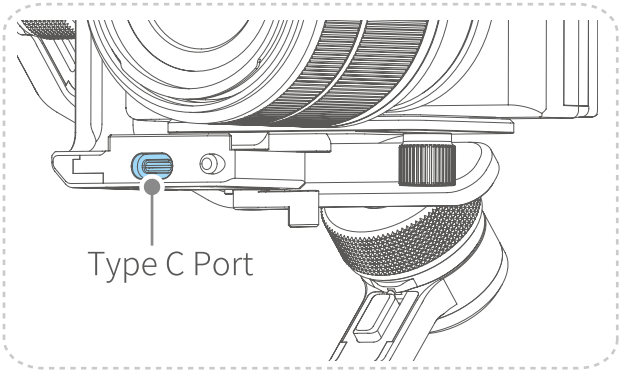

Metoda 2: Połączenie z kamerą za pomocą WiFi

(1) Włącz moduł WiFi w kamerze (wybierz 2,4 GHz dla GoPro).
(2) Wybierz ikonę połączenia w aplikacji mobilnej Feiyu ON.
(3) Wybierz markę oraz model kamery.
(4) Wybierz nazwę sieci WiFi i wprowadź hasło.
(5) Poczekaj na połączenie.
(6) Poprawne połączenie.
W przypadku nieudanego połączenia zresetuj gimbala i kamerę i/lub ponów procedurę.
Jeżeli przez dłuższy czas gimbal nie może połączyć się z kamerą zresetuj moduł WiFi kamery.

Połączenie z kamerą za pomocą WiFi

Połączenie z kamerą

(1) Uruchom gimbala.

(2) Uruchom Bluetooth i aplikację FeiyuON na swoim smartfonie. Aplikacja automatycznie połączy się z najbliższym gimbalem. Po udanym połączeniu na ekranie monitora wyświetli się ikona .

(3) Wprowadź nazwę sieci WiFi oraz hasło.

Uzyskanie nazwy sieci WiFi oraz hasła dla kamer różnych producentów:

Canon

Naciśnij przycisk „Menu", znajdź zakładkę „communication setting (ustawienia komunikacji)", wybierz opcję „Build-in wireless setting (wbudowany moduł WiFi)" i wybierz: „WiFi function (Funkcja WiFi)" – „connect to smartphone (podłącz do smartfona)" – „review/change setting (sprawdź/zmień ustawienia)" – „change set (zmień ustawiania)" – „easy connection (łatwe połączenie)". Kliknij „OK.", aby wyświetlić nazwę i hasło sieci WiFi.

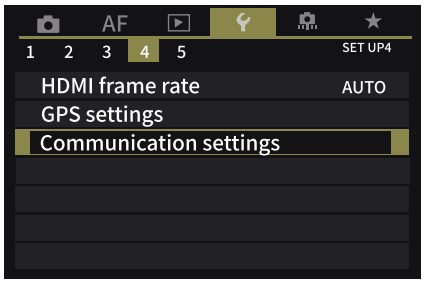

1

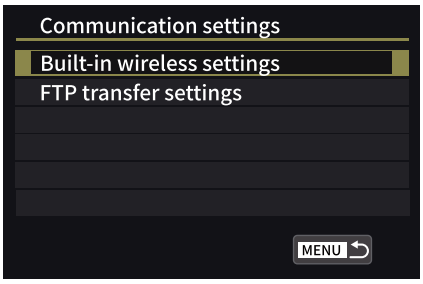

2

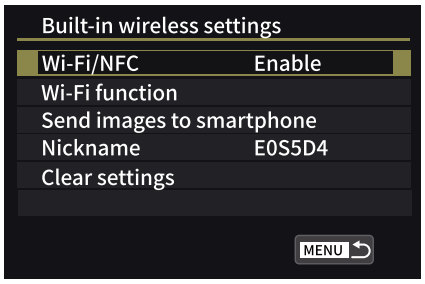

3

4

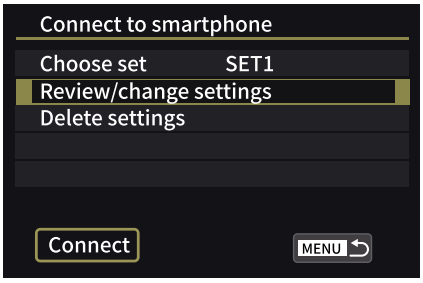

5

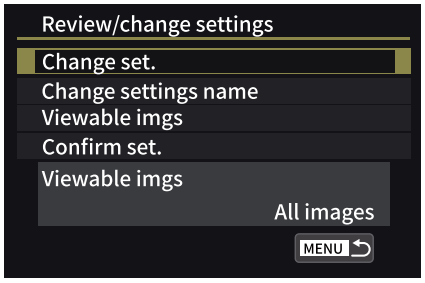

6

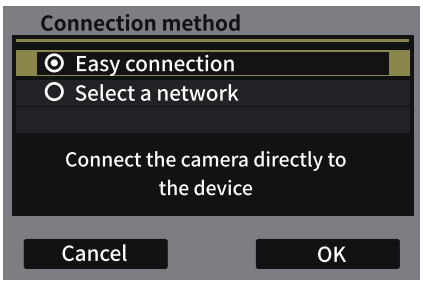

7

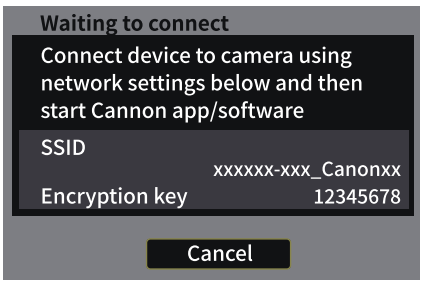

8

SONY

● Starsze kamery Sony: a6300, A7, A7 II itd.

Dane sieci WiFi znajdziesz w menu kamery pod zakładką „Application List”, „Smart Remote Embedded”.

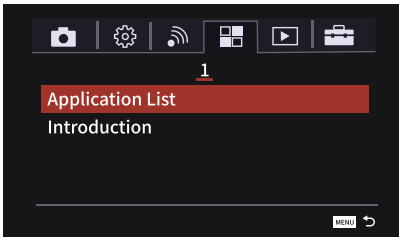

①

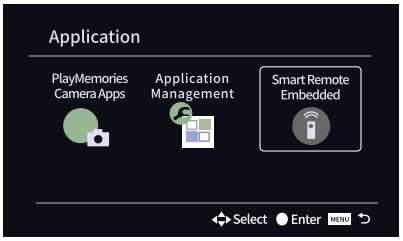

②

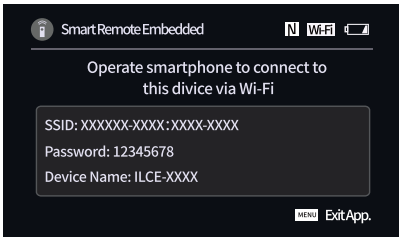

③

● Nowsze kamery Sony: a6400, A7 III itd.

Dane sieci WiFi znajdziesz w menu kamery pod zakładką „smart cellphone control”, „Connection”.

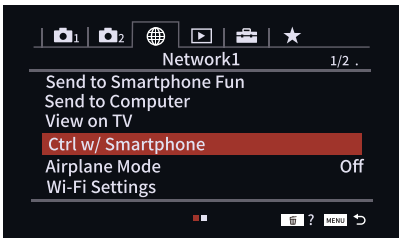

①

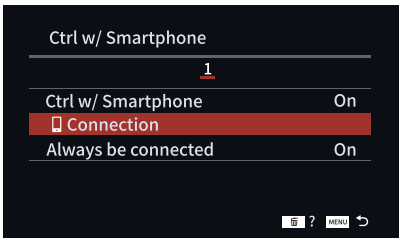

②

③

Panasonic

Dane sieci WiFi znajdziesz w menu kamery pod zakładką „Setup”, „Wi-Fi”, „Wi-Fi function”. Przejdź do opcji „New/Connection”, „Remote shooting & View”, aby wyświetlić dane.

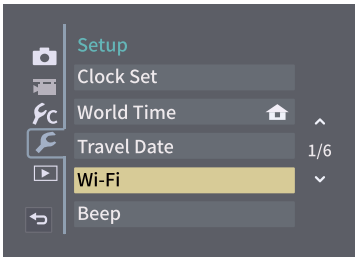

①

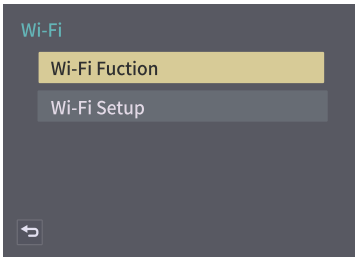

②

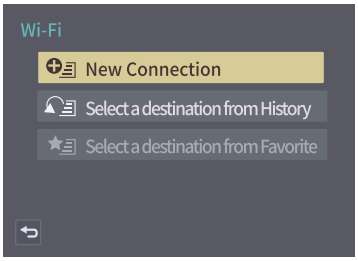

③

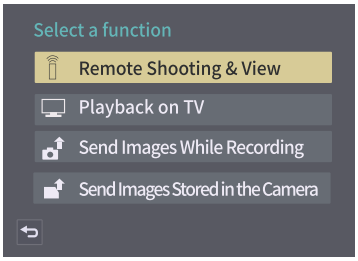

④

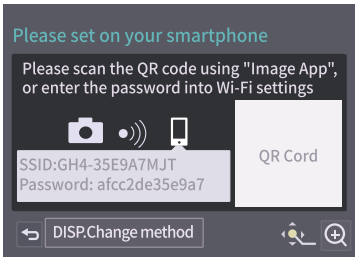

⑤

(4) W aplikacji FeiyuON wybierz ikonę połączenia z kamerą . Wybierz markę oraz model posiadanej kamery. Wybierz prawidłową sieć WiFi i wprowadź hasło.

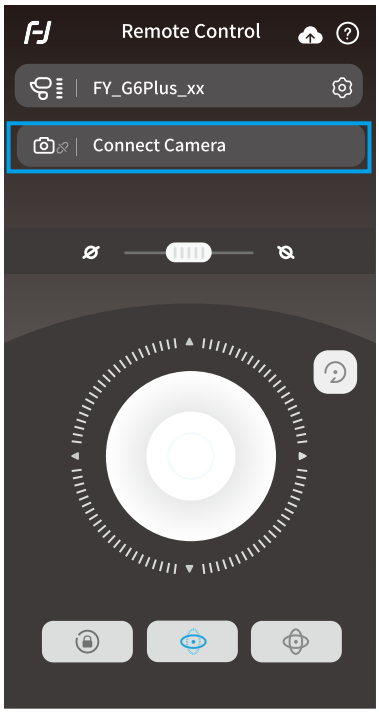

Poczekaj 5-10 sekund. Po prawidłowym połączeniu interfejs kamery wyświetli odpowiednie komunikaty (Kamery marki Canon wymagają potwierdzenia zgody na połączenie). Na ekranie gimbala zaświeci się ikona , sygnalizując aktywne połączenie z kamerą. Możesz wyłączyć aplikację.

Ponowne łączenie z kamerą

Poczekaj 5-10 sekund. Po prawidłowym połączeniu interfejs kamery wyświetli odpowiednie komunikaty (Kamery marki Canon wymagają potwierdzenia zgody na połączenie). Na ekranie gimbala zaświeci się ikona , sygnalizując aktywne połączenie z kamerą. Możesz wyłączyć aplikację.

Problemy z połączeniem

Następujące okoliczności mogą powodować problemy z połączeniem:
Wybranie złej sieci WiFi, podanie złej nazwy WiFi, wprowadzenie błędnego hasła (wielkość liter ma znaczenie), łączenie z gimbalem, który już posiada aktywne połączenie.
Upewnij się, że wybrana została odpowiednia sieć, a nazwa i hasło wprowadzone zostały prawidłowo. Jeżeli nadal występują problemy rozpocznij procedurę połączenia od nowa.

Rozłączanie

Rozłącznie z siecią WiFi w przypadku, kiedy gimbal nie może poprawnie nawiązać połączenia lub kiedy musi nawiązać połączenie z inną kamerą. Uruchom gimbala, przesuń ekran w lewo, aby przejść do menu ustawień. Naciśnij i przytrzymaj funkcyjny przycisk spustowy i przesuń joystick do góry. Na ekranie wybierz opcję „system setting", a następnie „Clear Wi-Fi". Gimbal zerwie aktualne połączenie.

Poziomowanie gimbala

Gimbal należy wypoziomować w następujących sytuacjach:
(1) Oś Tilt lub Roll nie jest wypoziomowana.
(2) Gimbal nie był używany przez dłuższy czas.
(3) W otoczeniu występują duże zmiany temperatury.

Poziomowanie

(1) Na ekranie gimbala wybierz „Settings", a następnie „Calibration", aby uruchomić procedurę poziomowania.

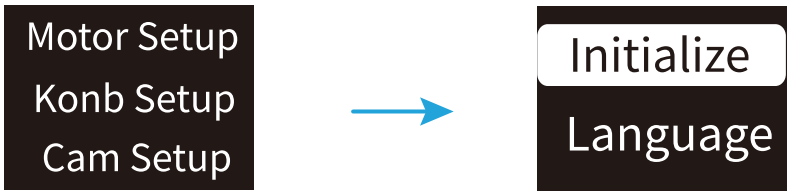

(2) Połóż gimbal na płaskiej, równej powierzchni tak, jak pokazano na rysunku poniżej. Po tym jak gimbal wykryje swoje położenie, automatycznie rozpocznie proces inicjalizacji.
Po udanym poziomowaniu na ekranie pojawi się informacja o sukcesie poziomowania.

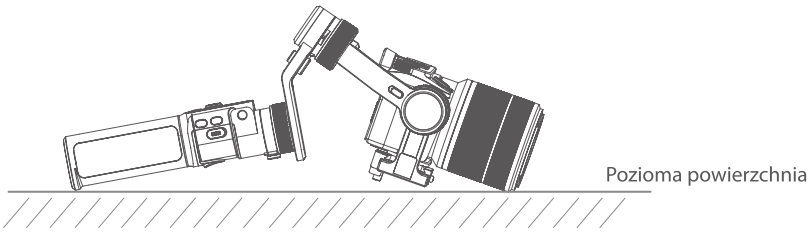

(3) Po zakończeniu inicjalizacji naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić gimbal ze stanu czuwania.

Wskazówka: W przypadku niepowodzenia inicjalizacji, naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić urządzenie, a następnie powtórz procedurę ponownie.

Akcesoria

Statyw

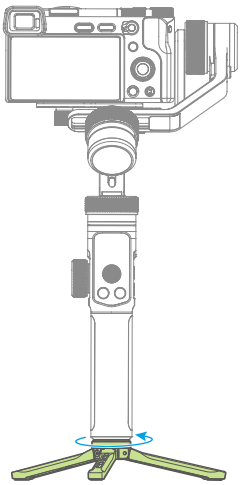

6. Specyfikacja techniczna

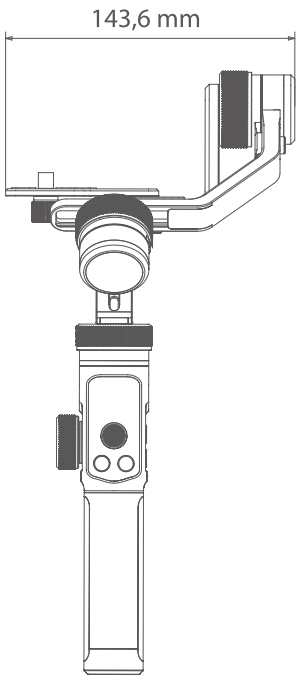

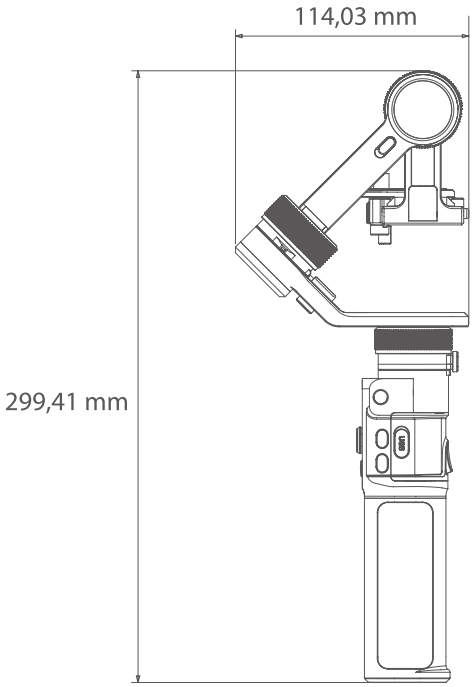

Specyfikacja

Zakres ruchu osi Tilt	280°
Zakres ruchu osi Roll	330°
Zakres ruchu osi Pan	360°
Czas pracy	do 9 godzin
Waga	około 1656 g (bez akcesoriów)
Udźwig	1200 g (przy poprawnym wyważeniu)

Lista kompatybilnych kamer i obiektywów

Marka	Kamera
Canon	Canon EOS M50
	Canon EOS RP
	Canon G7X MarkIII
	Canon 200D
Sony	Sony RX0
	Sony RX100 IV
	Sony RX100 V
	Sony RX100 VI
	Sony a6300+16-50
	Sony a6500+28-70
	Sony a6000
	Sony a5100
	sony AS50
	SONY X3000
	sony QX1
	sony RX1R II
	Sony a6400+24-70
	Sony DSC-HX90
	SonyDSC-WX500
	Sony RX100M5A
	Sony HDR-AS50R
	Sony FDR-X3000R
	Sony SJ cam
	Sony RICCA

Marka	Kamera
Sony	Sony α7sII/7SM2
	Sony α7RII
	Sony α9
Panasonic	Panasonic DC-GF9KGK
	Panasonic ZS70
	Panasonic ZS220
	Panasonic GX9K+12-32
	Panasonic GF10K+12-32
	Panasonic DMC-ZS110
	Panasonic GH3
	Panasonic GH4
	Panasonic GF9X
	Panasonic LX10
	Panasonic LX100
	Panasonic DMC-GX85
SJcam	SJcam SJ6 LEGEND
RICCA	RICCA
GoPro	gopro 5/6/7
YI	YI 4K

*Tips: The camera needs to be close to the tilting motor.

Zastrzeżenia

Dziękujemy za zakup gimbala FeiyuTech. Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego i legalnego użytkowania urządzenia. Zapoznaj się uważnie z całym dokumentem, aby zagwarantować prawidłową konfigurację urządzenia. Niestosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do zniszczenia urządzenia lub otaczających go przedmiotów, a nawet do obrażeń ciała.

Rozpoczęcie użytkowania gimbala równoznaczne jest z uważnym zapoznaniem się z instrukcją jego użytkowania. Urządzenie może być używane wyłącznie w celach do których zostało zaprojektowane i które są zgodne z obowiązującym prawem. Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania oraz wypadków z użyciem urządzenia.

Uszkodzenia gimbala powstałe z niewyjaśnionych przyczyn nie bedą brane pod uwagę podczas procesu reklamacyjnego.

Uwaga

1. Upewnij się, że ruch osi nie jest blokowany przez żadne czynnik zewnętrzne.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy, jeżeli nie jest ono wodoodporne, ani zachlapanio-odporne. Nie wystawiaj żadnych urządzeń na działanie wody morskiej i innych substancji mogących powodować korozję.
3. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia, nie licząc elementów wskazanych w instrukcji. Jeżeli uważasz, że urządzenie nie działa prawidłowo wyślij je do autoryzowanego serwisu.
4. Ciągła, długotrwała praca może spowodować podwyższenie temperatury silników urządzenia. Zalecamy unikanie takiej sytuacji.

Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie zbliżaj urządzenia do piekarnika lub mikrofalówki. Nie pozostawiaj go w samochodzie w słoneczne dni.
3. Przechuj urządzenie w suchym otoczeniu.
4. Nie przeładowuj ani nadmienię nie rozładowuj akumulatora. Może to prowadzić do jego nieprawidłowego działania.
5. Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich i nadmiernie gorących warunkach.

Media społecznościowe

Strona Facebook YouTube Twitter Instagram

Strona: www.feiyu-tech.com
Facebook: www.facebook.com/feiyutech
YouTube: www.youtube.com/feiyu-tech
Twitter: www.twitter.com/feiyutech
Instagram: www.instagram.com/feiyutech

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Website: www.feiyu-tech.com **E-mail:** service@feiyu-tech.com **Tel:** +86(0)773 2320865

Dystrybutor: Foxfoto

Strona: www.feiyu-tech.com **E-mail:** serwis@foxfoto.pl **Tel:** +48 42 252 99 95

Ze względu na nieustannie trwające prace dążące do poprawy jakości pracy stabilizatora produkt może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji.
Więcej najnowszych informacji na stronie producenta.